

NÁVOD K POUŽITÍ AUTOMATICKÁ LÍHEŇ JANOEL 12



Děkujeme za zakoupení produktu z našeho obchodu Líhně-inkubátory.cz
Jedná se o plně automatický inkubátor Janoel 12.
Umožňuje digitální nastavení teploty a vložení vajec různých velikostí.
Před započítím líhnutí si prosím důkladně prostudujte náš manuál.

Přejeme mnoho zdaru při líhnutí.

Pavel Frček
jednatel
+420 222 769 769

Obsah balení:

- Líheň
- Napájecí kabel
- Lísky
- Ohraničení pro lísky
- Návod k použití

Zákaznický servis dovozce:

e-mail: info@agrofortel.cz

Tel: +420 222 769 769 (pouze v pracovní dny 8:00 – 14:00)

Dovozce:

Společnost **AGROFORTEL, s.r.o.**, se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha 4.

Na zboží bylo vydáno prohlášení o shodě s EU direktivami (CE – LVD a EMC; RoHS). K nahlédnutí na požádání.

Prohlášení o shodě výrobku

Náš produkt splňuje následující směrnice a normy.

ROHS 2011/65/EU

LVD 2014/35/EU

EMC 2014/30/EU

Důležitá upozornění:

- Pokud poškodíte napájecí kabel, nikdy ho nezapojujte do zásuvky
- Pokud jsou naplněny vodní kanálky vodou, **nikdy s líhni nehýbejte a ani ji nepřenášejte**
- Nikdy nevsazujte držáky vajec do líhně, když je zapnutá.
- Líheň je určena pouze pro vnitřní použití
- Neobsluhujte líheň mokřýma rukama
- Chraňte inkubátor proti přepětí v síti
- Inkubátor chraňte před dětmi a nenechávejte ho v jejich dosahu
- Nikdy neumísťujte přístroj do blízkosti výbušnin či žířavin
- Nikdy neodstraňujte izolace elektrických obvodů ani do těchto obvodů nezasahujte
- Inkubátor nepoužívejte v místnostech s teplotou menší než 20°C a vyšší než 25 °C.
- Inkubátor, ani jeho víko nikdy nepřikrývejte a nezakrývejte
- **Netahejte za napájecí kabel!**
- **NIKDY INKUBÁTOR NEOBRACEJTE VZHŮRU!**

Nastavení teploty:

Krátce stiskněte tlačítko SET a nastavte požadovanou teplotu.

Uvedené fotografie jsou ilustrační.

Do spodní části nalijte vodou – a vodu doplňujte aby byla stále vodní hladina.


První den: nalijte 300 ml vody, poté každý následující den nalijte 50-100 ml vody. Na poslední 3 dny před vylíhnutím doplňte vodu co nejvíce.

Vodu dolijte otevřením horního víka líhně (při tomto se Vám vyvětrají nežádoucí plyny, které vznikají při inkubaci). Tato akce by měla trvat nejdéle 45 sekund.

Doporučujeme do líhně vložit vlastní vlhkoměr a vlhkost sledovat.



Obrázek 2: Perforovaná podlážka

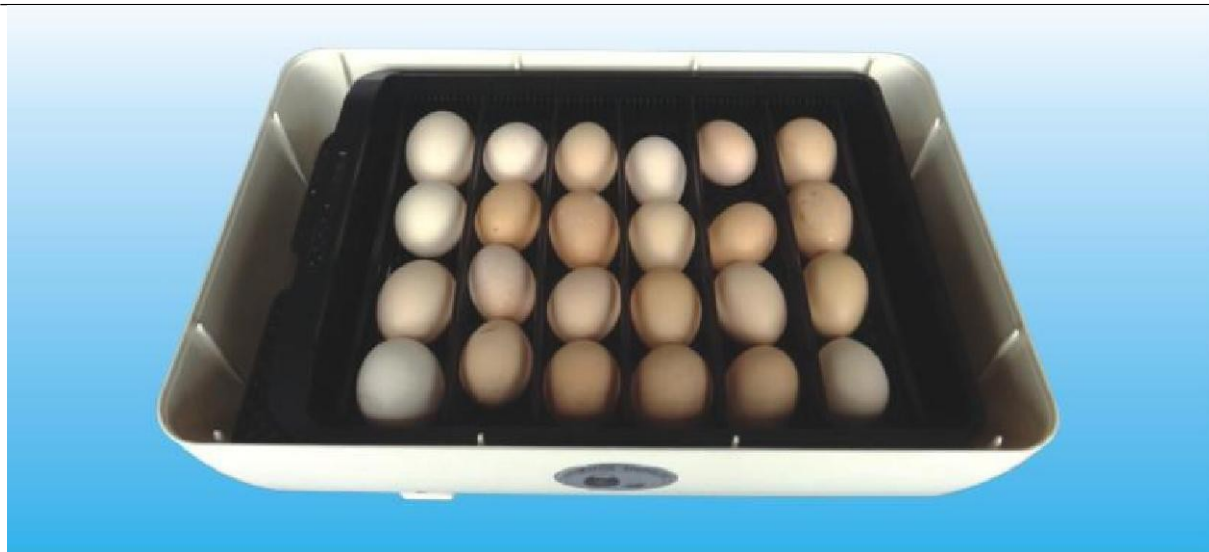

Obrázek 3: Vložte vejce do lísek na vejce. Je nutno udělat vejci prostor – proto je potřeba vůle 5-10 mm z obou stran.



Obrázek 4: Dejte velký pozor, zda je otočná tyčka motoru správně umístěna a může tak svým otáčením posouvat rošt. Motor je stále v chodu a vejce pomalu otáčí v průběhu cca. 4 hodin.



Obrázek 5: Zaklapněte líheň horním víkem. A zapojte do zásuvky.



Obrázek 6: Na zadní části líhně je pojistka. Je pro bezpečnost provozu líhně. V žádném případě ji nevyndavejte nebo neničte. Přístroj by pak nešel zapnout.

Po zapojení líhně do zásuvky začne na display blikat "L". Signalizuje to nízkou teplotu (líheň není nahřáta). **Větrací otvor na víku zcela otevřete.**



Při líhnutí kuřat, 18. den vyjměte posuvnou část a vejce umístěte na plastovou podlahu. Zvyšte vlhkost naplněním více vody. Po vylíhnutí nechte kuřata v líhni až 24 hodin uschnout.

Výchozí hodnoty:

Změny těchto hodnot lze provádět dlouhým stisknutím tlačítka SET (na 5 sekund) a poté pomocí směrových šipek pro pohyb mezi kódy.

| Kód | Popis | Rozptyl nastavení | Výchozí hodnota | Jednotky |
|-----|---|-------------------|-----------------|----------|
| HU | Heating power parameter NEMĚŇTE | 1-90 | 35 | - |
| HD | Heat preservation power parameter NEMĚŇTE | 1-80 | 40 | - |
| LS | Nejnižší nastavitelná teplota | -9.9~HS | 30 | °C |
| HS | Nejvyšší nastavitelná teplota | LS~99.9 | 39.5 | °C |
| CA | Kalibrace teploměru | -5~+5 | XX | °C |
| AH | NEMĚŇTE | 0-15 | -- | °C |
| AL | NEMĚŇTE | 0-15 | -- | °C |

Líhnutí kuřat:

| Den | Teplota | Vlhkost | Otáčení vajec | Chlazení | Vlhčení | Prosvětlení |
|-----|-----------|---------|---------------|----------|---------|-------------|
| 1 | 37,8 | 60 | ano | ne | ne | |
| 2 | 37,8 | 60 | ano | ne | ne | |
| 3 | 37,8 | 60 | ano | ne | ne | |
| 4 | 39,4 | 55-60 | ano | 2x denně | ano | |
| 5 | 39,4 | 55-60 | ano | 2x denně | ano | |
| 6 | 39,4 | 55-60 | ano | 2x denně | ano | |
| 7 | 39,4 | 55-60 | ano | 2x denně | ano | ano |
| 8 | 39,4 | 55-60 | ano | 2x denně | ano | |
| 9 | 39,4 | 55-60 | ano | 2x denně | ano | |
| 10 | 39,4 | 55-60 | ano | 2x denně | ano | |
| 11 | 39,4 | 55-60 | ano | 2x denně | ano | |
| 12 | 39,4 | 55-60 | ano | 2x denně | ano | |
| 13 | 39,4 | 55-60 | ano | 2x denně | ano | |
| 14 | 39,4 | 55-60 | ano | 2x denně | ano | |
| 15 | 39,4 | 55-60 | ano | 2x denně | ano | |
| 16 | 39,4 | 55-60 | ano | 2x denně | ano | ano |
| 17 | 39,4-39,8 | 65 - 70 | ano | 2x denně | ano | |
| 18 | 39,4-39,8 | 65 - 70 | ne | ne | ano | ano |
| 19 | 39,4-39,8 | 65 - 70 | ne | ne | ano | |
| 20 | 39,4-39,8 | 65 - 70 | ne | ne | ano | |
| 21 | 40 | 65 - 70 | ne | ne | ano | |

| Zvíře | Celková doba líhnutí (dnů) | Vejce vyjměte z držáků | Vlhkost pro líhnutí | Vlhkost poslední 3 dny | Teplota pro líhnutí | Teplota na poslední 3 dny |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|
| Bažant | 22-25 | Poslední 3 dny | 55-60 % | 65-75 % | 37,7 °C | 37,2 °C |
| Křepelka | 16 | Poslední 3 dny | 55-60 % | 65-75 % | 37,7 °C | 37,2 °C |
| Páv | 28 | Poslední 3 dny | 55-60 % | 65-75 % | 37,7 °C | 37,2 °C |
| Krocan | 28 | Poslední 3 dny | 55-60 % | 65-75 % | 37,7 °C | 37,2 °C |
| Perlička | 27 | Poslední 3 dny | 55-60 % | 65-75 % | 37,7 °C | 37,2 °C |
| Husa | 30-31 | Poslední 3 dny | 70 % | 75 % | 37,7 °C | 37,2 °C |
| Divoká kachna, kachna | 28 | Poslední 3 dny | 70 % | 75 % | 37,7 °C | 37,2 °C |
| Pekingská kachna | 34 | Poslední 3 dny | 55-60 % | 65-75 % | 37,7 °C | 37,2 °C |